

スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社

# ONU の SSID とパスワードの 変更マニュアル

2016 年 7 月




## 目次

はじめに【Wi-Fi アクセスポイントをリセットする】 .....	2
接続する(Wi-Fi 接続).....	3
接続する(LAN ケーブル接続).....	4
管理画面にアクセスする .....	5
SSID を変更する(任意) .....	6
パスワードを変更する.....	8

## はじめに【Wi-Fi アクセスポイントをリセットする】

はじめに、本製品を初期状態に戻すために、リセットを行います。  
本製品裏側、黄色いポートの左にあるリセットボタンを10秒以上押し続けてください。

※確実にリセットするために、長めに押し続けてください。

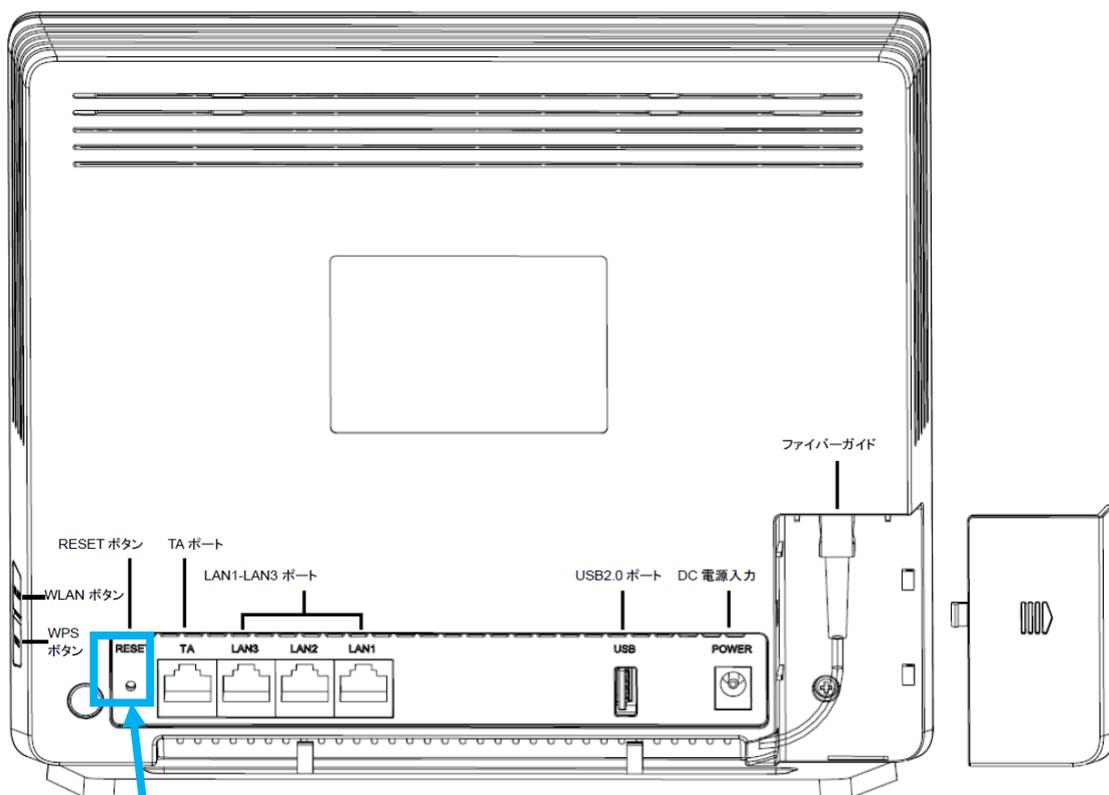


リセットボタン  
※細い棒などで押し続けてください

## 接続する(Wi-Fi 接続)

PC、スマートフォン、iOS を本製品に接続します。  
接続方法には「Wi-Fi 接続(無線)」と「LAN ケーブル接続(有線)」があります。

### Wi-Fi 接続

- ① 各端末の Wi-Fi 設定で、本製品裏面の「設定情報シール」の左下に記載の「SSID(5G)」もしくは「SSID(2.4G)」のうち、表示されているものを選択します。
  - ② 「設定情報シール」の「Key(WPA)」に記載されている英数字 8 桁を入力し接続します。
- ※ 接続端末ごとの詳しい設定方法は別紙「らくらく Wi-Fi 接続マニュアル」をご覧ください。

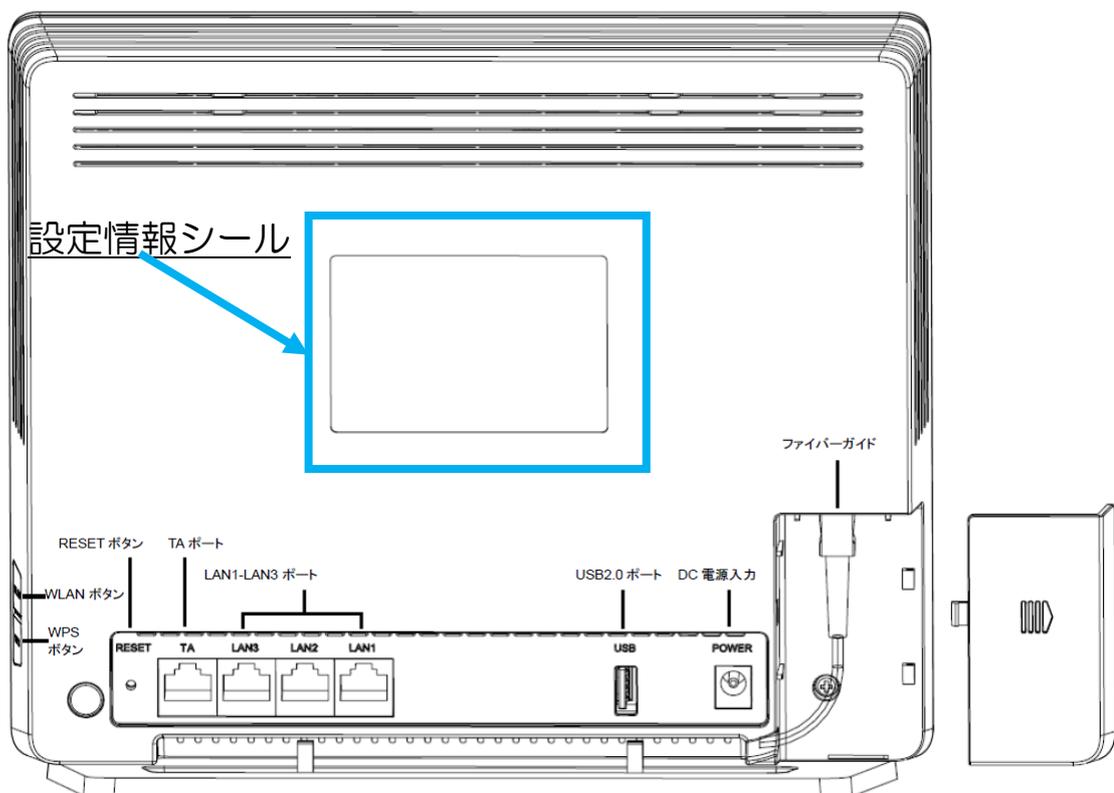


## 接続する(LAN ケーブル接続)

### LAN ケーブル接続

LAN ケーブルで接続する際は、各端末と本製品裏の青色の LAN ポート3つのうち、空いているポートに LAN ケーブル(別売)で接続します。

※黄色の LAN ポートは使用しないでください。

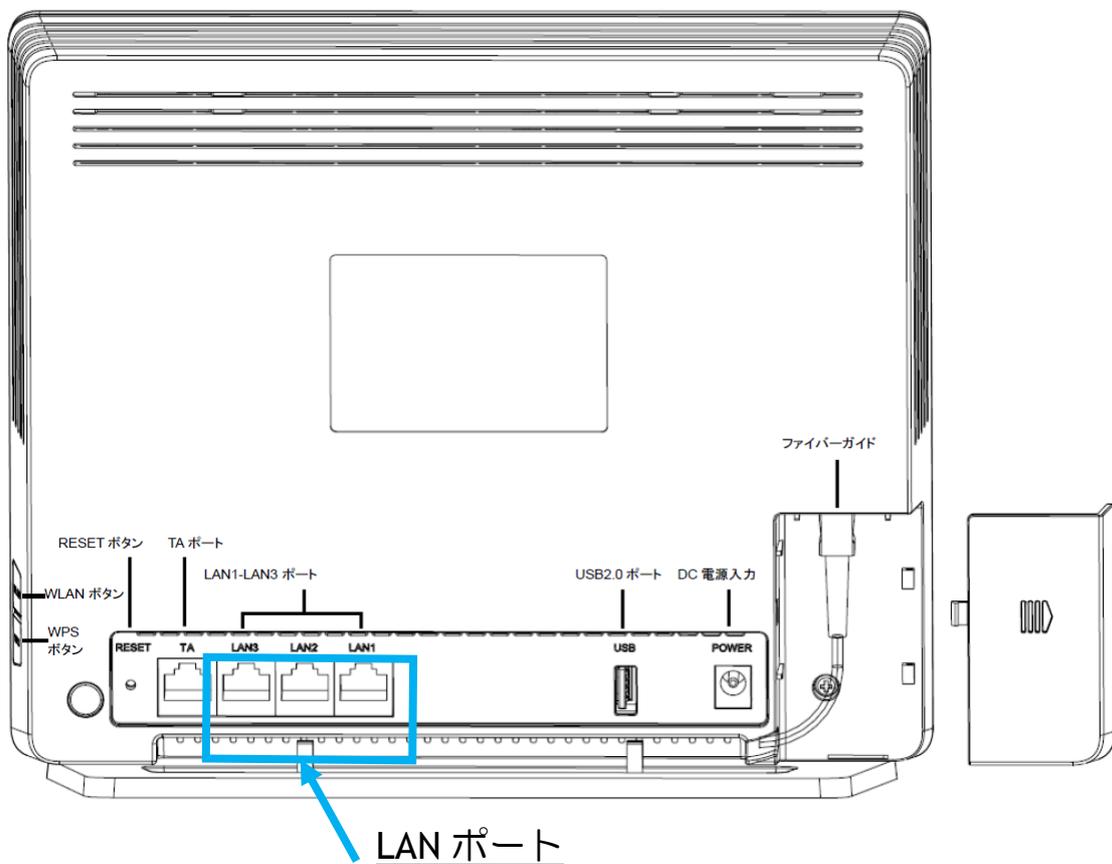


ここまでの設定でインターネット接続が可能となります。

続いて本製品への Wi-Fi 接続時のパスワードを変更される場合、次項をお読みください。

## 管理画面にアクセスする

Web ブラウザの URL 欄[192.168.1.1]と入力し、Enter を押します。

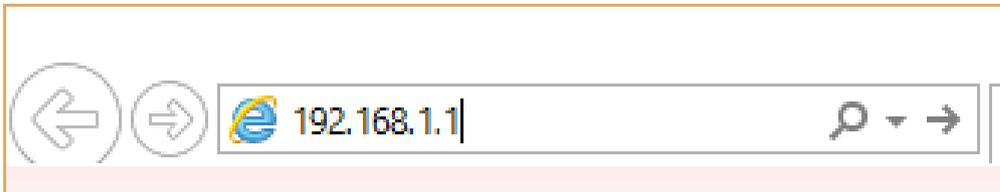


以下のような画面になりますので以下のように入力します。

アカウント	admin
パスワード	admin



## SSID を変更する(任意)

管理画面へのログインが成功すると以下のような画面になりますので、上の方に表示されているタグから[WLAN]を選択してください。

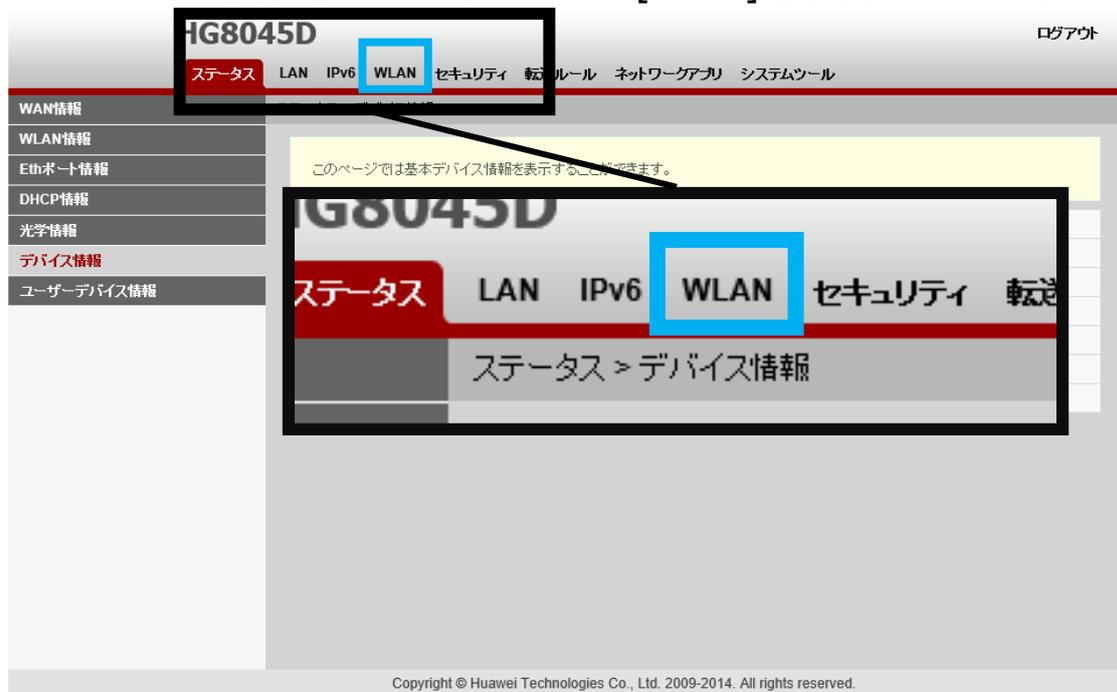

下のような画面になりますので、項目[①SSID名]を任意で変更します。  
(1~32文字)

このページでは、2.4GHz帯ワイヤレスネットワークの基本パラメータの設定ができます。2.4GHz帯ワイヤレスネットワークが無効化されている場合、このページは空白です。

警告:  
ワイヤレスネットワークパラメータを変更するとワイヤレスネットワークサービスが一時的に中断される可能性があります。

WLANの有効化

SSID-インデックス	SSID名	SSIDの状態	接続デバイス数	SSIDのプロードキャスト	セキュリティ設定
<input type="checkbox"/> 1	HG8045-6B30-bg	有効	32	有効	設定済み

SSID設定詳細

SSID名: HG8045-6B30-bg \* (1-32文字)

SSIDの有効化:

接続デバイス数: 32 \* (1-32)

SSIDのプロードキャスト:

WMMの有効化:

SSID名: ① HG8045-6B30-bg \* (1-32文字)

適用 ②

適用 キャンセル

変更が完了したら、[②適用]を選択します。

## パスワードを変更する

本機器の Wi-Fi に接続する際のパスワードを設定します。

【SSID を変更する(p.3)】と同じく[WLAN]のタブの画面を表示し、項目[①WPA PreSharedKey]の[●]をすべて削除した上で任意のパスワードを入力してください。[非表示]のチェックを外すと、入力中の値が見えるようになります。

※変更したパスワードは絶対に忘れないようにしてください。忘れてしまうと、Wi-Fi での接続ができなくなります。

HG8045D ログアウト

ステータス LAN IPv6 **WLAN** セキュリティ 転送ルール ネットワークアプリ システムツール

2.4G基本ネットワーク設定  
2.4G詳細ネットワーク設定  
5G基本ネットワーク設定  
5G詳細ネットワーク設定

WLAN > 2.4G基本ネットワーク設定

このページでは、2.4GHz帯ワイヤレスネットワークの基本パラメータの設定ができます。2.4GHz帯ワイヤレスネットワークが無効化されている場合、このページは空白です。

警告:  
ワイヤレスネットワークパラメータを変更するとワイヤレスネットワークサービスが一時的に中断される可能性があります。

WLANの有効化 新規作成 削除

SSIDインデックス	SSID名	SSIDの状態	接続デバイス数	SSIDのプロードキャスト	セキュリティ設定
1	HG8045-6B30-bg	有効	32	有効	設定済み

SSID設定詳細

SSID名:  \* (1-32文字)

WPA PreSharedKey:   非表示

認証モード:

暗号化モード:

WPA PreSharedKey:   非表示 (8~63のASCII文字または64のHEX文字)

WPAグループキー更新間隔:  \*(600~86400秒)

WPSを有効にする:

WPSモード:

PBC:

**適用** ②

変更が完了したら、[②適用]を選択します。