

らくらくWi-Fi接続マニュアル

パソコン、スマートフォンと本製品の接続方法です。

※機種・OSにより手順が異なる場合がありますので、詳しくは各端末の取扱説明書をご参照ください。

パソコンと接続する場合

※パソコンに無線LAN(ワイヤレスLAN、WAN)のスイッチがある場合はONになっていることを確認してください。

①Wi-Fi設定をONにし、タスクバーの無線LAN接続アイコンをクリックします。




②[ネットワーク名(SSID)]を選択し、[接続]をクリックします。



【本体裏面ラベル】


SSID(5G):BCW720J-**-A
SSID(2.4G):BCW720J-**-G
PASS KEY :*****

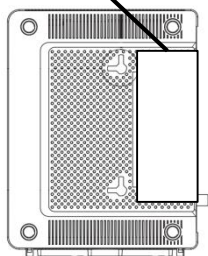


③[ネットワークセキュリティキーの入力]に本体裏面ラベルに記載されているKey(WPA)を入力し、[接続]をクリックします。



SSID(5G):BCW720J-**-A
SSID(2.4G):BCW720J-**-G
PASS KEY :*****

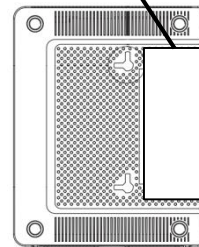

④[SSID]の状態が接続済みとなったことを確認し、接続完了です。

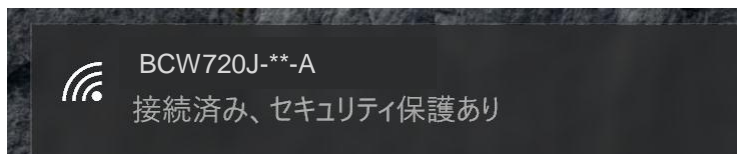

スマートフォンは裏面に記載

スマートフォンと接続する場合

※接続手順の前にWi-Fiをオンにしてください。

Android端末をお使いの方


注意

- 接続手順の前に、Wi-Fiをオンにしてください。
- 画面は、お使いのキャリア・機種・OSのバージョン等により内容が異なる場合があります。詳しくは、各社スマートフォンの説明書をご参照ください。

- ①ホーム画面から設定画面を呼び出します
- ②[Wi-Fi]をタップします
- ③一覧から本製品裏面のラベルに記載されている[SSID]をタップします
- ④[パスワード]欄に本製品裏面のラベルに記載されているKey(WPA)を入力し[接続]をタップします
- ⑤正しく接続できたか確認してください



【本体裏面ラベル】
 SSID(5G):BCW720J-**-A
 SSID(2.4G):BCW720J-**-G
 PASS KEY:*****

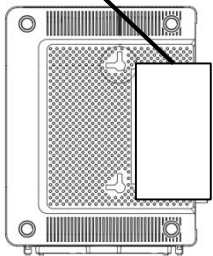


iOS端末をお使いの方

注意

- 接続手順の前に、Wi-Fiをオンにしてください。
- 画面は、お使いのキャリア・機種・OSのバージョン等により内容が異なる場合があります。詳しくは、各社スマートフォンの説明書をご参照ください。

- ①ホーム画面から設定画面を呼び出します
- ②[Wi-Fi]をタップします
- ③一覧から本製品裏面のラベルに記載されている[SSID]をタップします
- ④[パスワード]欄に本製品裏面のラベルに記載されているKey(WPA)を入力し[接続]をタップします
- ⑤正しく接続できたか確認してください

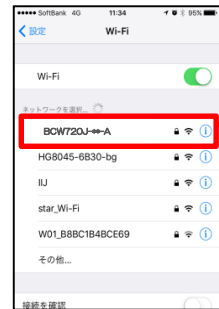

【本体裏面ラベル】
 SSID(5G):BCW720J-**-A
 SSID(2.4G):BCW720J-**-G
 PASS KEY:*****

