

# らくらくWi-Fi接続マニュアル

パソコン、スマートフォンと本製品の接続方法です。

※機種・OSにより手順が異なる場合がありますので、詳しくは各端末の取扱説明書をご参照ください。

## パソコンと接続する場合

※パソコンに無線LAN(ワイヤレスLAN、WAN)のスイッチがある場合はONになっていることを確認してください。

- 1 WiFi 設定を [ON] にし、タスクバーの無線LAN接続アイコン  をクリックします。




- 2 「ネットワーク名 (SSID)」 を選択し、[接続] をクリックします。




●設定情報シール例

SSID : 170197650008  
PASS : 74777438

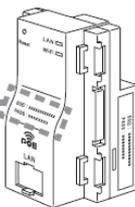


- 3 「パスワード (PASS)」 を入力し、[OK] をクリックします。

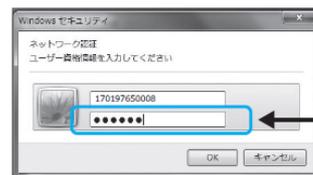

●設定情報シール例

SSID : 170197650008  
PASS : 74777438

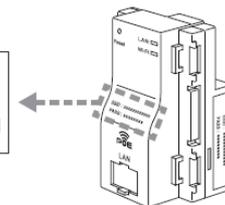

- 4 接続完了です。



※Windows7の場合の例です。機種・OSにより手順が異なることがありますので、詳しくは各PCの取扱説明書をご参照ください。



スマートフォンは裏面に記載

# スマートフォンと接続する場合

※接続手順の前にWi-Fiをオンにしてください。


## Android端末をお使いの方

- 注意**
- 接続手順の前に、Wi-Fiをオンにしてください。
  - 画面は、SO-03Dでの例です。お使いのキャリア・機種・OSのバージョン等により画面の内容が異なる場合がありますが、操作方法は同様です。詳しくは、各社スマートフォンの説明書をご参照ください。

- 1 ホーム画面からメニュー画面を呼び出します。
- 2 【設定】をタップします。
- 3 【無線とネットワーク】をタップします。
- 4 【Wi-Fi設定】をタップします。
- 5 【Wi-Fiネットワーク】一覧から、本製品正面の【設定情報シール】に記載の【SSID】の数字12桁をタップします。
- 6 パスワード入力欄に、【設定情報シール】の【PASS】に記載されている数字8桁を入力し、【接続】をタップします。
- 7 正しく接続できたか確認します。
- 8 ホーム画面に戻った後もWi-Fiに接続している間は  が表示されます。





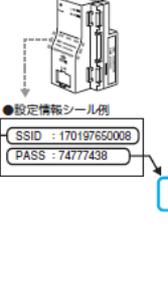


## iOS端末をお使いの方 (iPhone/iPad/iPod touch)

- 注意**
- 接続手順の前に、Wi-Fiをオンにしてください。
  - 画面は、iPod touch (第4世代) での例です。お使いのキャリア・機種・OSのバージョン等により画面の内容が異なる場合がありますが、操作方法は同様です。詳しくは、各社スマートフォンの説明書をご参照ください。

- 1 ホーム画面から設定画面を呼び出します。
- 2 【Wi-Fi】をタップします。
- 3 【ネットワークを選択】一覧から、本製品正面の【設定情報シール】に記載の【SSID】の数字12桁をタップします。
- 4 パスワード入力欄に、【設定情報シール】の【PASS】に記載されている数字8桁を入力し、【接続】もしくは【Join】をタップします。
- 5 接続処理中表示
- 6 正しく接続できたか確認します。
- 7 ホーム画面に戻った後もWi-Fiに接続している間は  が表示されます。

